

用户手册



Hisent GE5 电动自行车



感谢您购买 Hisent GE5 电动自行车。

我们自豪地为您带来高质量的产品，为您提供骑行的乐趣。在组装和骑行您的电动自行车之前，请仔细阅读并理解本手册。

目录

目录

在线支持

注意事项

电池和充电：

骑行：

责任声明：

维护：

功能

功能介绍：

折叠操作图：

安装和拆卸电池图：

充电图：

参数

在线支持



扫码观看更多帮助视频

官方网站: <https://www.hisentbike.com>

邮箱: hisent@jpgg.net

感谢您选择 Hisent, 如有任何问题, 请随时与我们联系。

注意事项

电池和充电:

0°C~45°C 充电, -10°C~50°C 放电, 保持电池干燥。请勿将电池置于酸性或碱性液体中。避免雨水, 远离火、热和高温环境。严禁电池正负极反向连接。严禁损坏、插入电池或造成短路。充电请使用特定原装充电器, 充电时间不超过 6 小时, 充电电流不大于 2A。

长时间不使用时, 请将电池存放在阴凉干燥处, 每月充电五小时。用户在充电时必须按照使用说明进行操作, 否则后果自负。注意充电器可充电的电池类型和适用电压, 严禁混用。充电时应放置在通风的环境中, 严禁在居民楼、密闭空间或烈日、高温环境下充电。充电时, 先将电池插上, 再连接电源插座; 足够了后, 先切断市电, 再拔下电池。绿灯亮起时应及时切断电源, 禁止充电器长时间空载连接 AC 电源不充电。

在充电过程中, 如果指示灯出现异常, 有异味, 或充电器外壳过热, 应立即停止充电, 并对充电器进行维修或更换。在充电器的使用和存放过程中, 注意避免异物进入, 特别是避免进入水或其他液体, 以免造成充电器内部短路。充电器尽量不要随车携带, 如有必要携带, 应在做好减震处理后放在工具箱内。不要自行拆卸或更换充电器内的配件。

骑行:

在仔细阅读说明书并了解产品性能之前, 请勿使用; 不要借给不会操纵产品的人骑行。骑自行车前, 请检查刹车是否工作。刹车时, 请先启动后刹车, 再启动前刹车。注意刹车松紧度。如果刹车太松, 请使用艾伦键拧紧。雨雪骑行时注意增加刹车距离。

适合年龄: 16-65 岁骑行, 骑自行车请务必佩戴安全帽, 遵守交通法规礼让行人, 不要行驶在机动车道和行人较多的道路上, 骑行前请检查胎压, 建议胎压 35~42PSI。

在下坡和非铺装路面骑行时, 请确保车速不超过 9 MPH。使用电机时, 请注意不要用力撞击, 并保持转轴润滑。不允许超过最大车身负荷 (最大负荷为 120KG) 骑行。使用后, 电动自行车不能停放在大楼大厅、疏散楼梯、安全出口, 必须按照安全规则正确停车。禁止单手骑行!

责任声明:

骑行后, 请将自行车存放在没有阳光和雨水的地方, 不要存放在建筑物内; 定期检查电机和刹车。

定期检查汽车的各种螺丝和需要定期拧紧的地方。

推荐扭矩: (单位: kgf.cm) 水平螺钉 60-80, 阀杆螺钉 175~200, 座垫螺钉 175~200, 车轮螺钉 320~450; 车辆前后轮应位于前叉或车架中心位置。

始终检查旋转是否有划痕、裂纹或过度磨损。内管和阀门应垂直于轮毂, 不得弯曲。

损坏或过度磨损的轮胎需要立即更换, 请找专业技术人员更换轮胎, 如果您的轮胎意外刺破漏气, 请联系专业技术人员进行维修或更换。


维护:

本手册中提及的产品型号、规格或相关信息由本公司保留修改权和最终解释权: 本手册中提及的特定型号的功能仅适用于该特定型号。

本手册中提及的产品型号、规格或相关信息如有任何修改或变更, 恕不另行通知。

未经本公司事先书面许可，不得以任何形式复制、修改、转载。传播或发布用户手册的内容。使用产品前请仔细阅读本用户手册，并按照手册操作，否则可能因使用不当或错误导致产品损坏或人身、财产损失，本公司不承担任何责任。

功能

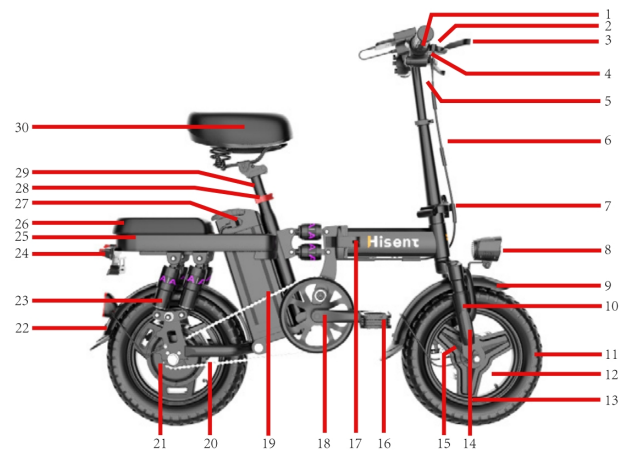

1.展示	11.轮胎	22.后挡泥板
2.车把	12.盘式刹车片	23.后悬架
3.刹车杆	13.轮毂	24.反光镜
4.节气门旋钮	14.车轮反光板	25.框架
5.立管调整快速释放	15.盘式制动器	26.后座包
6.阀杆	16.自行车踏板	27.充电孔
7.阀杆折叠快速释放	17.框架折叠快速释放	28.座管调节快速释放
8.大灯	18.轮盘赌	29.座袋悬挂
9.前挡泥板	19.电池	30.座袋
10.前叉	20.链条	
	21.电机	

功能介绍：

- 1. 充电：打开框架左侧充电孔的塑料盖，连接充电器开始充电。当电池充满并且充电器指示灯从红色变为黄绿色时，表示充满电。
- 2. 插入钥匙，向右转可开启电源，继续向右转可开启灯光。
- 3. 启动方式：动力辅助骑行，踩在汽车链轮上，达到一定速度后自动启动电动，如果不需要辅助，可以关闭电源或关闭电池。
- 4. 速度模式：点击“M”按钮切换 3 种速度模式。



电源开关

折叠操作图：

1. 拧下垂直管折叠快速释放装置上的安全扣，然后松开快速释放装置，即可折叠垂直管。	
1. 上下松开座管以调整快速释放。将座管调整到最低位置。	
1. 上下松开垂直管以调整快速释放。	
4. 向外拉动快速释放扳机，自行车车架可以折叠。	
1. 骑自行车踏板。	
1. 框架折叠状态。	

安装和拆卸电池图：

1. 先左转钥匙，然后握住它向内推并不断左转。之后，锁就打开了。	
1. 解锁后，按下座椅扣，将座椅翻到前面，拉起电池手柄取出电池	
1. 将电池组上的插槽与滑动方式对齐，然后将电池放入框架中。钥匙连续右转两次后将被锁定	

充电图：

1. 充电口在电池右侧，除充电时间外，请用保护套盖住充电口	
1. 取下保护盖。连接充电器并开始充电。	
1. 当充电器的指示灯从红色变为绿色时，电池已充满电。按下按钮并按住，电池电量将显示在 LCD 上。	

参数

项目	参数	标准版本
展望与尺寸	车身材料	高碳钢
	折叠尺寸	730*400*530mm
	扩大尺寸	1240*500*1090mm
	踏板离地距离	140 毫米
	车轮尺寸	14 英寸
	包装尺寸	1280*205*630mm

规格	体重	G. W.: 33 公斤 N.W.: 28.9 公斤
	最大负载	120 公斤
	后货架载荷	小于 15kg（不能载人）
	最大速度	≤20MPH
	续航里程	32±5 mi
	最大爬坡角	15 度
	工作温度	-10~45°C

电子参数	电池类型	锂离子动力电池
	电池容量	17.5AH
	电池倍率电压	48V
	电机驱动方式	人力协助
	电机额定转速	460±10
	电机额定电压	48V

	电机额定功率	500W
	电机峰值	740W
	充电电压	54.6V
	输入电压	AC100-240V
	欠压保护值	41±2
	过电流保护值	2.0A
	充电时间	6-9 小时

特点	仪器展示	电池显示
	前照明	适用
	制动方式	前后双碟刹
	轮胎款式	真空轮胎

影响最大速度的因素包括电池电量、负载、轮胎压力、道路环境、链条和轮轴润滑等；本手册文件中指示的巡航距离是在 60kg 负载下，以 15-25km/h 的速度，在平坦硬化的路面上，从充满电到充满电的测试结果。驾驶习惯、温度、负载、轮胎压力、道路环境等因素将影响实际巡航距离。